

ACCESO MÓDEM HUAWEI B311

Paso 1:


Se accede a la red wifi, por lo general "camaraswifi.com.ar"

Con clave "Camaraswifi2019"

Según el equipo, podría ser "Agronomia2023" Si no ingresa con la primera, usar la segunda.

Paso 2:

Conectado a la red, en cualquier navegador se ingresa la ip 192.168.8.1

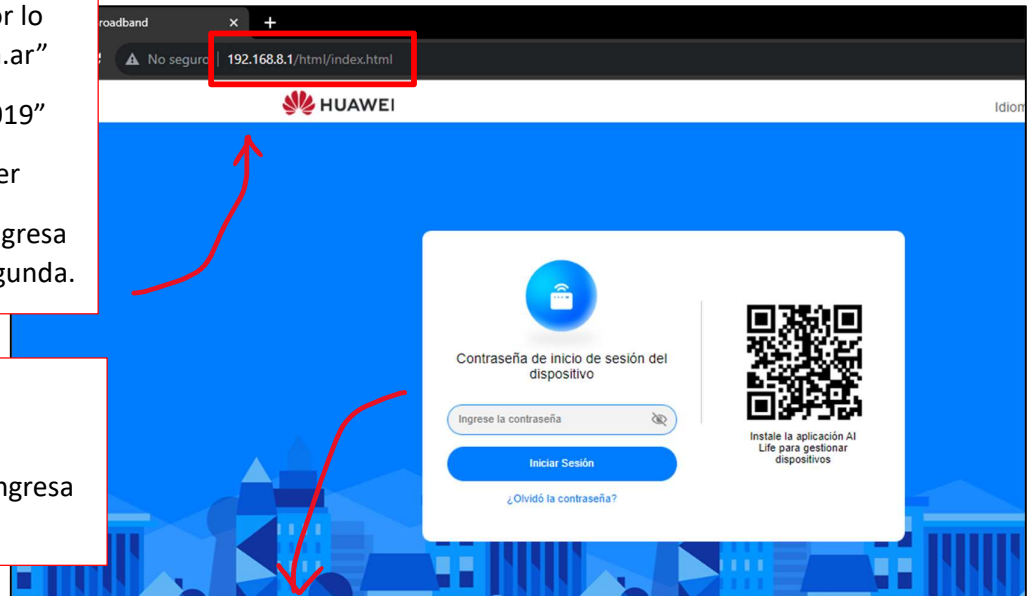


Paso 3:

Se ingresa la clave de acceso.

"Camaraswifi2019"

Según el equipo, podría ser

"Agronomia2023" Si no ingresa con la primera, usar la segunda.

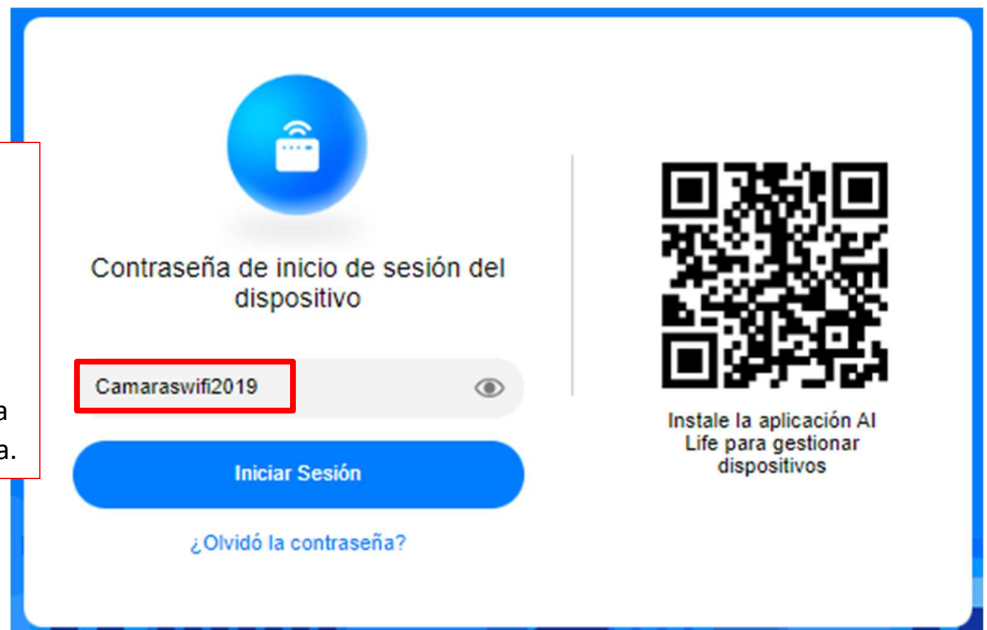



Cambio de perfil

HUAWEI

Idioma | | | |

Inicio **Ajustes de red** Ajustes de Wi-Fi Dispositivos Herramientas Avanzados

Red móvil

Conexión a Internet

Búsqueda de redes móviles

Ethernet

Conexión a Internet

El nombre del punto de acceso (APN) es el nombre de los ajustes que lee el dispositivo para configurar una conexión al gateway entre la red celular del operador e Internet pública. En general, el dispositivo posee estos ajustes en los archivos del sistema y puede completar la información del APN automáticamente cuando se conecta. Si el APN no se puede conectar a Internet automáticamente, se puede cambiar el APN manualmente.

Datos móviles

Roaming de datos

Seleccionar red automáticamente

Muy importante tener estas configuraciones como aparecen, para asegurar una correcta conexión a la red

Esta función se deshabilitará cuando se cambie la configuración del perfil.

Perfiles

IOT(predeterminado)
wing.personal.com

Telecom Datos
datos.telecom.com


Auto

Paso 1:
Presionar en "Ajustes de red",
luego "Conexión a Internet".

Paso 2:
Verificar si las configuraciones
están como corresponden.

Paso 3:

Según la compañía elegida, hay que agregar un perfil nuevo.

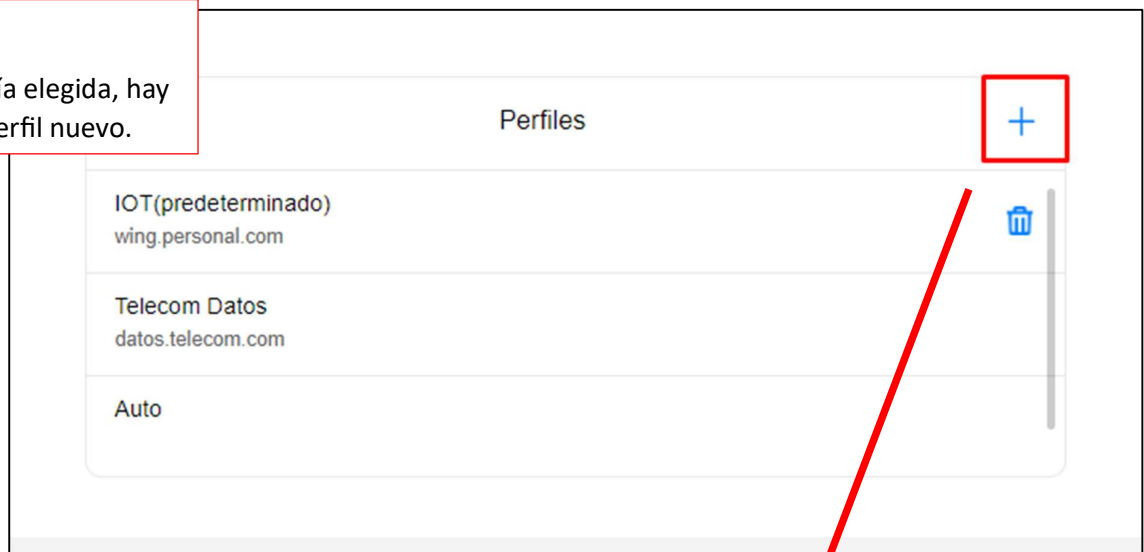

Paso 4:

Ingresar los datos necesarios para agregar un nuevo perfil.

Configuración de perfiles

Nombre del perfil: PERSONAL

Configurar como perfil predeterminado: ☒

Nombre de usuario:

Contraseña:

Autenticación: Automática

Tipo de IP: IPv4 & IPv6

APN: datos.personal.com

Cancelar Guardar

Para Personal:

Nombre de perfil:

PERSONAL

APN:

datos.personal.com

Para Claro:

Nombre de perfil:

CLARO

APN:

lgprs.claro.com.ar

Para IOT:

Nombre de perfil:

IOT

APN:

wing.personal.com

Para Movistar:

Nombre de perfil:

MOVISTAR

Nombre de perfil y clave:

wap

APN:

wap.gprs.unifon.com.ar

 HUAWEI

Idioma |    

 Inicio  Ajustes de red  Ajustes de Wi-Fi  Dispositivos  Herramientas  Avanzados


LTE Personal

↑ 23.2Kbps
↓ 1.1Kbps




Mi dispositivo

 2.4 GHz




Dispositivos

[Deshabilitar datos móviles](#)

Conexión actual

Duración: 00:00:44

Cargando datos móviles: 136.7KB

Descargando datos móviles: 17.4KB

Info de inicio de sesión anterior

IP de inicio de sesión: 192.168.8.118

Fecha y hora de inicio de sesión: 2023-08-24 09:02:10

Estado de inicio de sesión: Normal

Conexión correcta del módem


LTE Personal


↑ 26.5Kbps
↓ 4.7Kbps



Reinicio del módem



Paso 1:

Una vez conectado al módem e iniciado sesión, para reiniciar el dispositivo, hay que ir a "Avanzados"

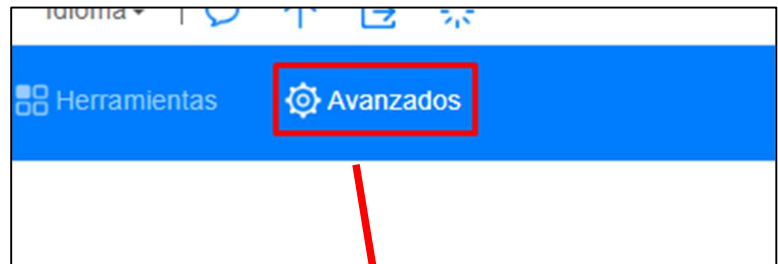

Paso 2:

En el menú de la izquierda de la pantalla, vamos a "Reinicio".

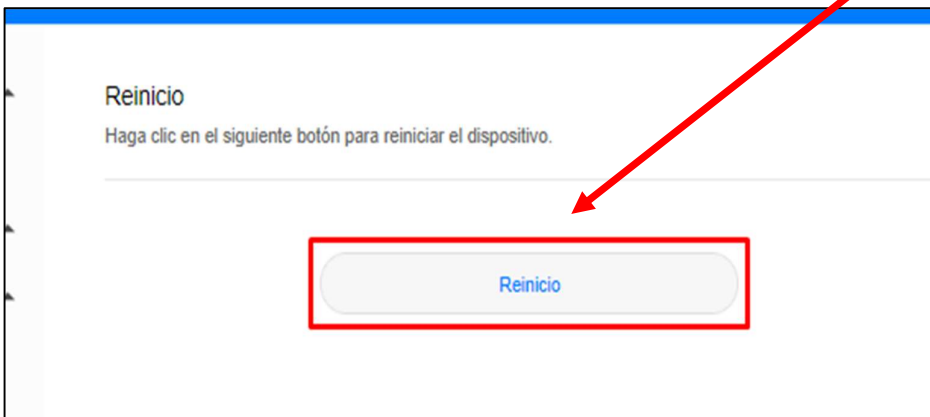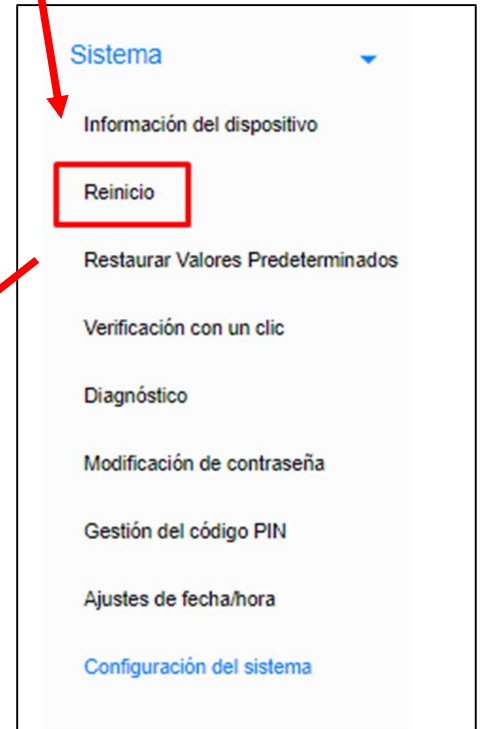


Paso 3:

Una vez presionado "Reinicio" tiene que esperar mínimo 2 minutos hasta que el módem vuelva a habilitar la reconexión.

Configuraciones para verificar

Ya iniciado sesión, en la parte de “Dispositivos”, vamos a poder ver las IP y MAC de los dispositivos conectados al módem

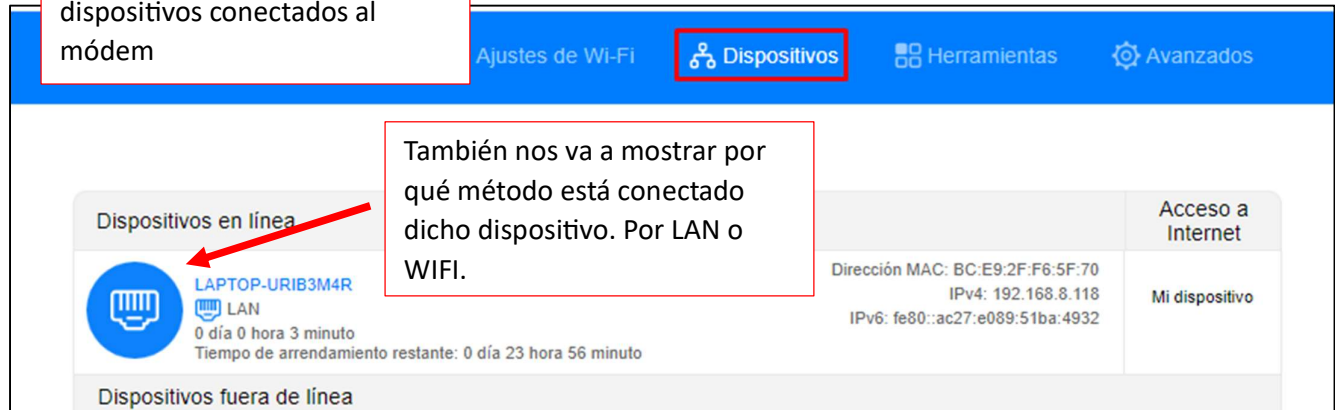


Dispositivos en línea		Acceso a Internet	
	LAPTOP-URIB3M4R LAN 0 día 0 hora 3 minuto Tiempo de arrendamiento restante: 0 día 23 hora 56 minuto	Dirección MAC: BC:E9:2F:F6:5F:70 IPv4: 192.168.8.118 IPv6: fe80::ac27:e089:51ba:4932	Mi dispositivo

CONFIGURACIONES PARA VERIFICAR


Paso 1:

Una vez conectado al módem e iniciado sesión, para reiniciar el dispositivo, hay que ir a “Avanzados”

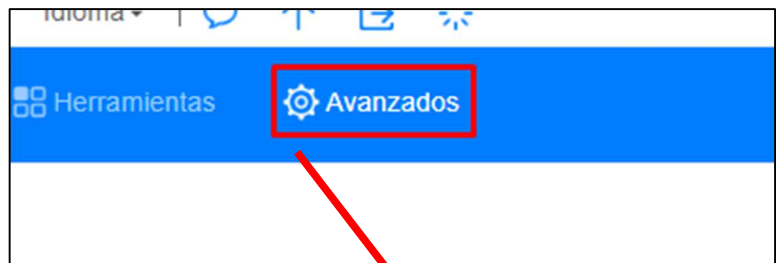

Paso 2:

En el menú a la izquierda de la pantalla vamos a ingresar a “Configuración del sistema”

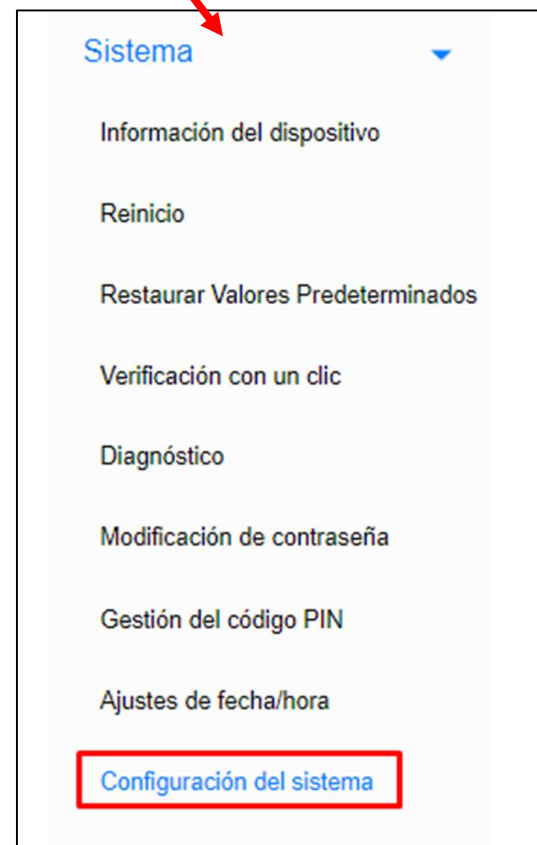

Paso 3:

“Reinicio programado” lo vamos a encender.

Reinicio programado



Período de reinicio del sistema: 01:00 - 05:00 (El sistema verificará si es necesario reiniciarlo cada 7 días).

Actualización automática



Permite que el dispositivo instale actualizaciones críticas automáticamente (recomendado).

Actualizaciones en línea



Las actualizaciones no requieren inicio de sesión

Paso 4:

Verificar que la antena esté configurada en “Externa”

Configuración de la antena

Minimizar ^

Utilice solo antenas externas suministradas con el dispositivo. Si tiene problemas al usar antenas de terceros, comuníquese con la compañía en donde las adquirió.

Ajustes de estado


Externa

Antenas

Externa

Guardar

Para verificar las configuraciones de wifi.

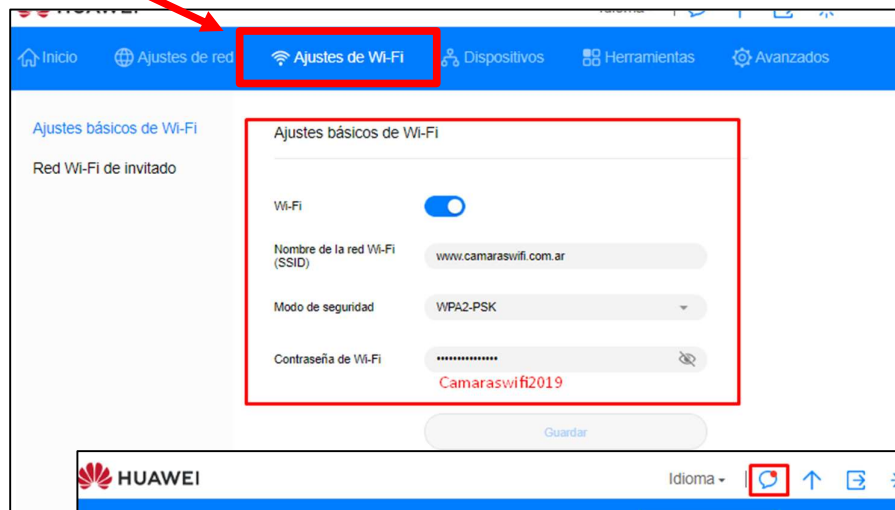

Para verificar los mensajes recibidos por el módem

