

MANUAL DE USO



WWW.CAMARASWIFI.COM.AR

ÍNDICE


01	INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN FOSCAM	1A	Aplicación Foscam	03
		1B	Iniciar sesión en Foscam	04
02	TESTEO DE LA CÁMARA	2A	Encendido del equipo	05
		2B	Conectarse a la cámara	05
03	USO DE LA APLICACIÓN FOSCAM	3A	Controlar la cámara	06
		3B	Menú de la cámara	07
	USO DE LA APLICACIÓN FOSCAM	3C	Mover la cámara domo	08
		3D	Detección de movimiento	09
	USO DE LA APLICACIÓN FOSCAM	3E	Grabaciones de la cámara	10
		3F	Grabaciones de la cámara	11
		3G	Grabaciones de la cámara	12
04	PREGUNTAS FRECUENTES	4A	¿Por qué mi equipo no funciona?	13
		4B	El equipo no está encendido	14
	PREGUNTAS FRECUENTES	4C	La cámara no enciende	14
		4D	No me puedo conectar a la cámara	15
	PREGUNTAS FRECUENTES	4E	Su equipo no tiene señal	16
		4E	Su equipo no tiene señal	17
		4F	¿Por qué mi equipo funciona muy lento?	17
	PREGUNTAS FRECUENTES	4G	El equipo me envía muchas alertas	18
		4G	El equipo me envía muchas alertas	19
		4G	El equipo me envía muchas alertas	20
		4H	¿Cómo puedo ver y capturar fotos?	21
05	CONTROL DE SEÑAL	5A	Ingresar al navegador web	22
		5B	Ingresar a la página del equipo	23

01 APLICACIÓN FOSCAM

1A Instalación de aplicación FOSCAM

Todos nuestros equipos son probados por nuestros clientes antes de ser enviados. Sin embargo, en caso de que aún no hayas descargado la aplicación lo puedes hacer de la siguiente manera.

Busque y descargue la aplicación FOSCAM para usar su cámara ingresando a Google play o Appstore.

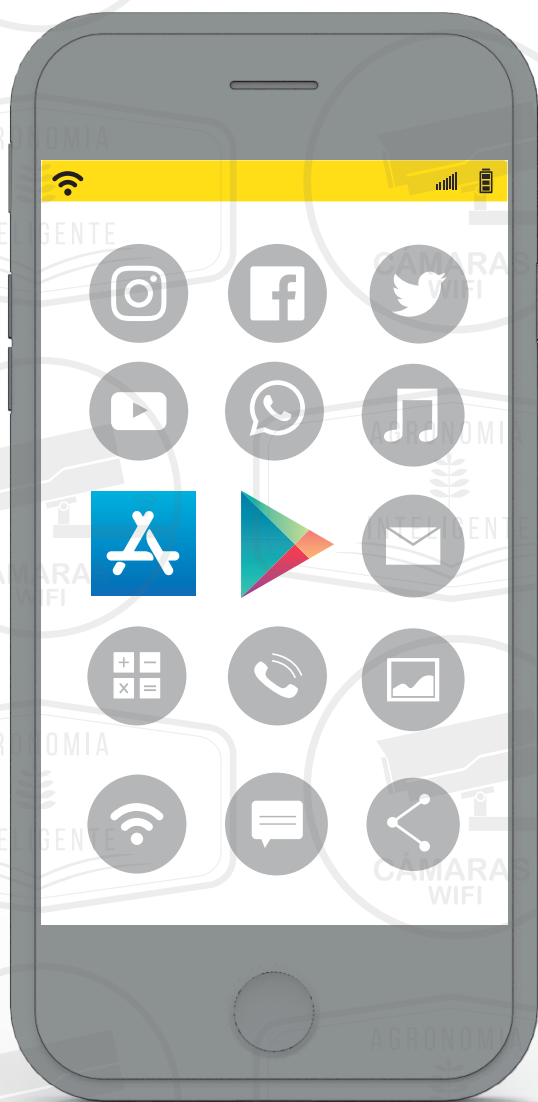

Ingrese a google play o appstore.



Instalar aplicación FOSCAM

01 APLICACIÓN FOSCAM

1B Iniciar sesión en FOSCAM


Ingresar su usuario con su email y contraseña que se encuentra en la parte inferior de la hoja de datos del equipo.




02 TESTEO DE LA CÁMARA

2A Encendido del equipo

Presionar el botón una sola vez y aguardar a que se encienda la luz blanca indicando que el equipo se ha encendido correctamente.

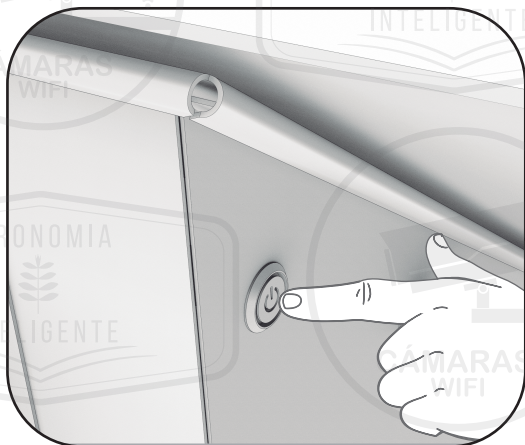



Botón apagado

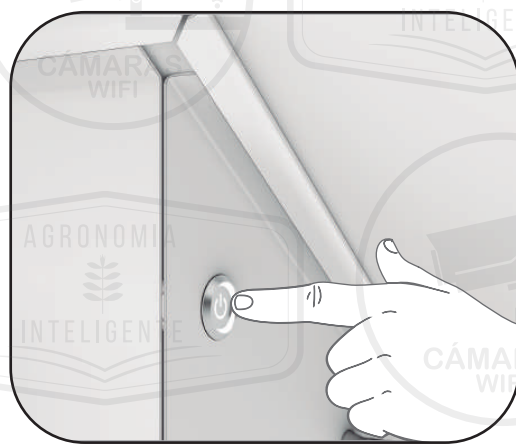

Botón encendido

2B Conectarse a la cámara

Conecte su celular a la red wifi que emite el equipo. La **contraseña estará indicada en el documento impreso dentro del sobre adjunto al equipo**. El nombre de la red es **www.camaraswifi.com.ar**

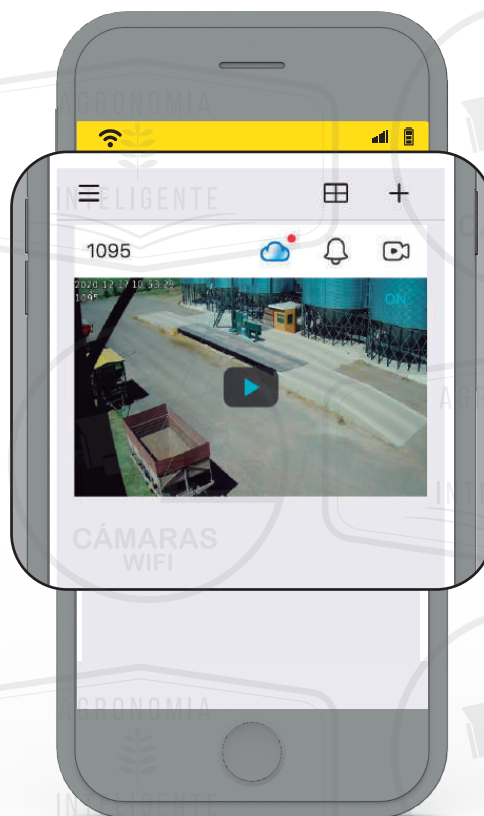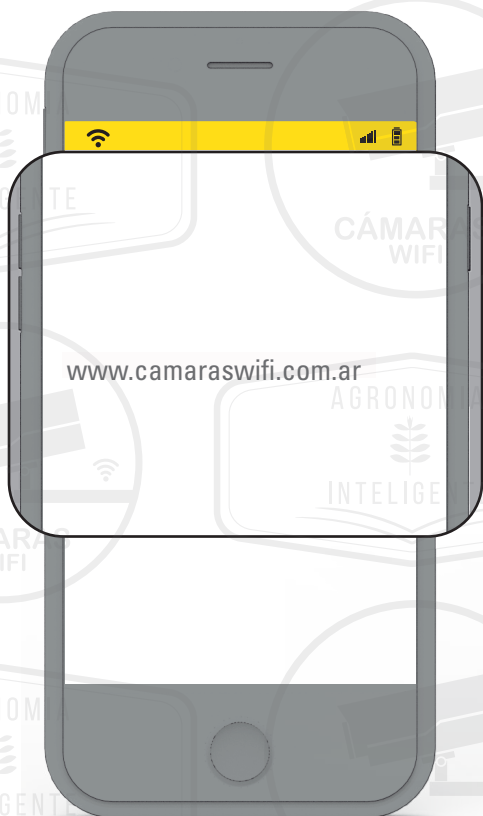



Ya puede ingresar a la cámara y verla en vivo.

03 USO DE LA APLICACIÓN FOSCAM

Una vez que ud. ingresa a la cámara y revisa su correcto funcionamiento, la cámara ya se encuentra lista para ser colgada. Es importante que antes de hacerlo, **la cámara debe estar apagada**.

3A Controlar la cámara

Una vez iniciado sesión correctamente verá una vista en miniatura de la última vista de su cámara.

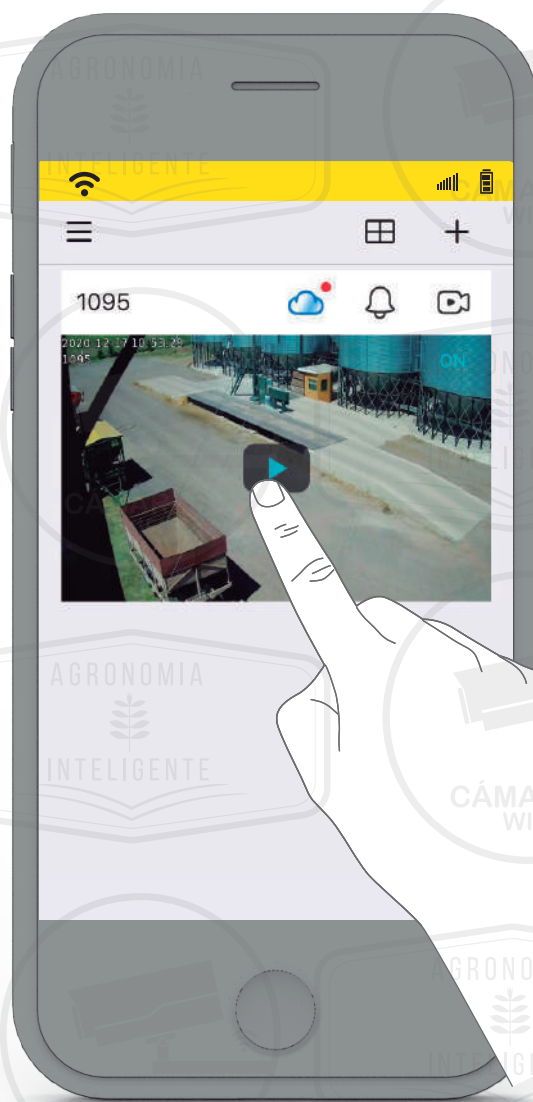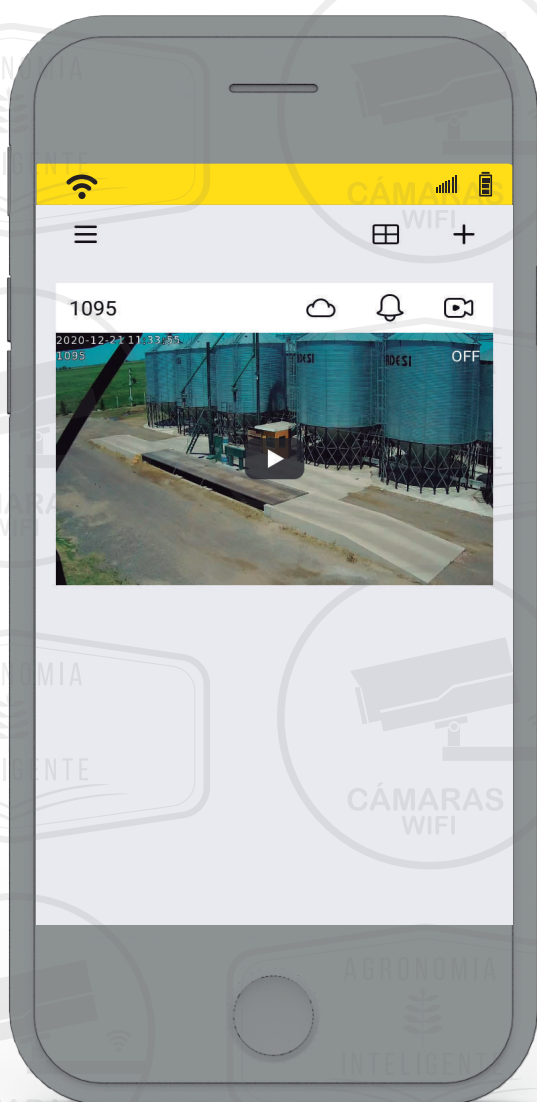

Aguarde unos segundos hasta que el botón play se ponga color azul.

03 USO DE LA APLICACIÓN FOSCAM

3B Menú

Al ingresar, le aparece el siguiente menú:



Ajustes

Ingresa al menú de ajustes del equipo.

Fotografía

Tomará y guardará una fotografía.

Detección de movimiento

Configurar la detección de movimiento

Grabaciones de video

La cámara empezara a grabar un video. Si pulsa de nuevo finalizará la grabación


Botón cámara domo

Aparecerán las flechas para mover la cámara y los controles de foco y zoom.

03 USO DE LA APLICACIÓN FOSCAM

3C Mover la cámara domo

En la versión de cámara domo encontrará un botón para mover su cámara a gusto.

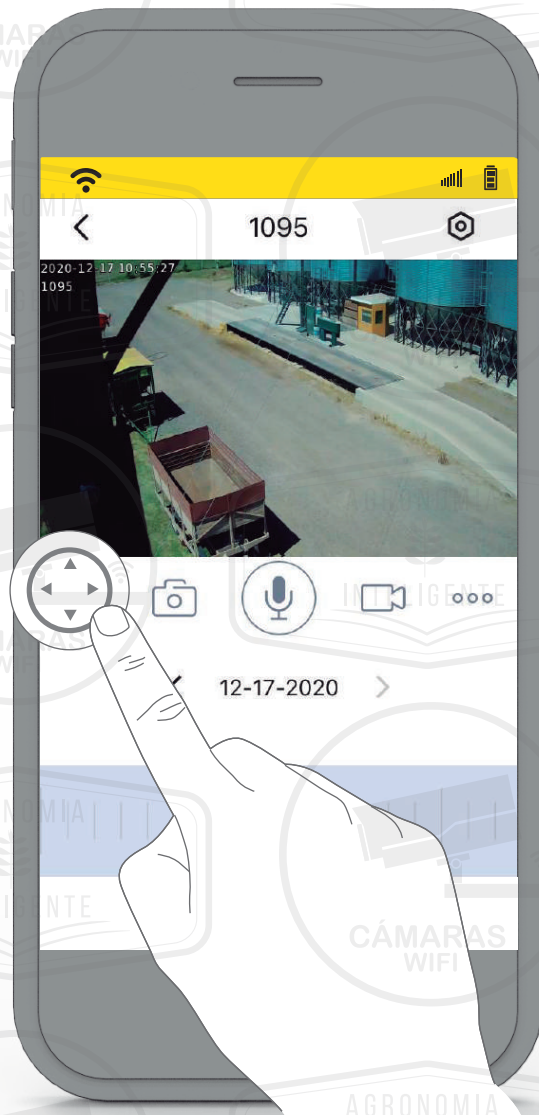


Ud podrá mover la cámara en las direcciones que aparecen en la imagen y podrá hacer zoom y enfocar en la zona donde prefiera.

03 USO DE LA APLICACIÓN FOSCAM

3D Detección de movimiento

Activar la detección de movimiento para que la cámara pueda filmar y envíe imágenes a su correo electrónico.

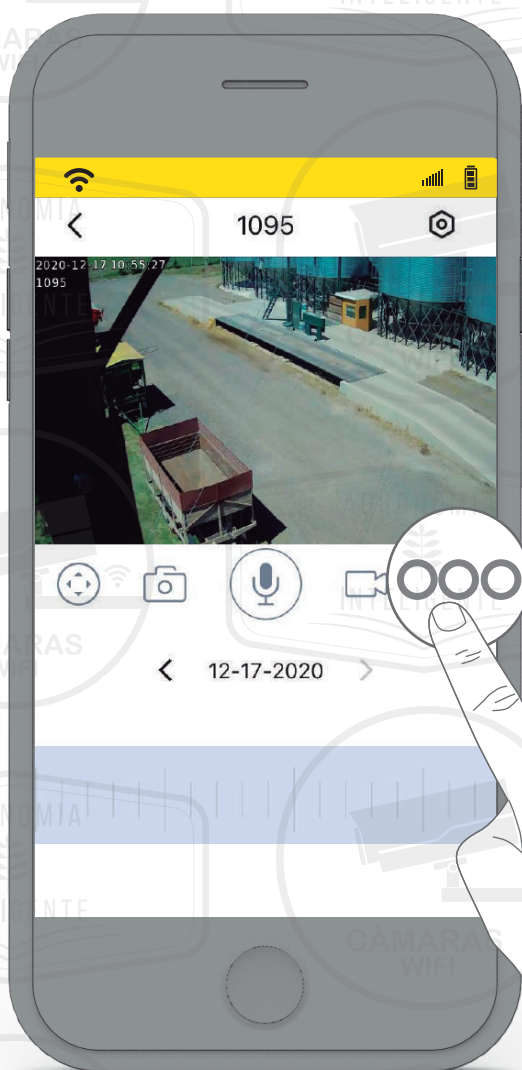

IMPORTANTE:


Si usted desactiva la detección de movimiento, la cámara dejará de filmar y enviar imágenes a su correo electrónico.

En caso de que usted quiera desactivar las notificaciones pero que la cámara continúe grabando por favor comuníquese con nuestro departamento técnico para que le realicen los cambios en la configuración del equipo de manera remota.

03 USO DE LA APLICACIÓN FOSCAM

3E Grabaciones de la cámara

Si la detección de movimiento está activada, la cámara grabará de manera automática cada vez que detecte movimiento. Sin embargo, es posible realizar grabaciones de manera manual y guardarlas en su teléfono.

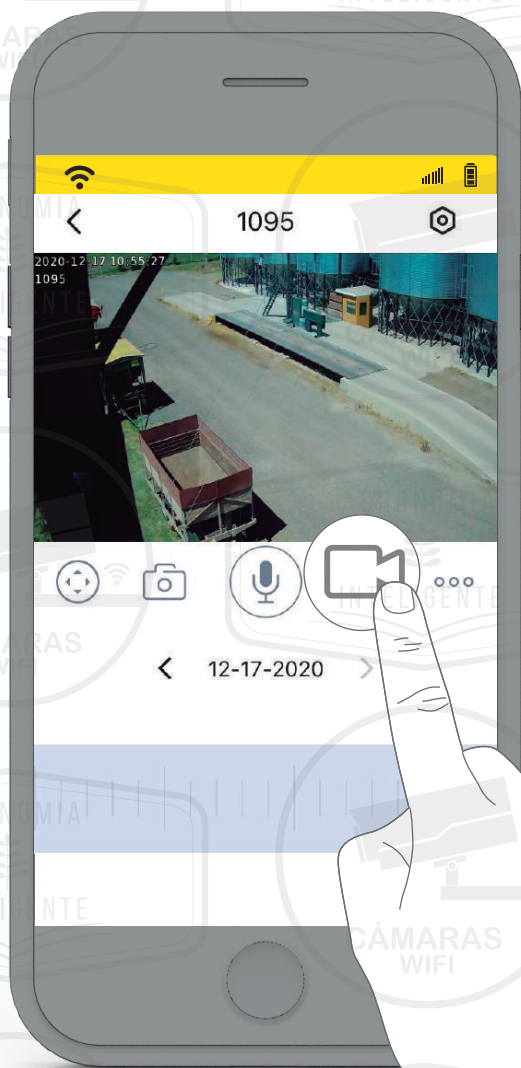

Haciendo clic en el botón indicado en la imagen comenzará a grabar.




Para dejar de grabar, solo debe pulsar el botón nuevamente.


03 USO DE LA APLICACIÓN FOSCAM

3F Grabaciones de la cámara

Si usted tiene activada la detección de movimiento, podrá ver y revisar sus grabaciones aquí.

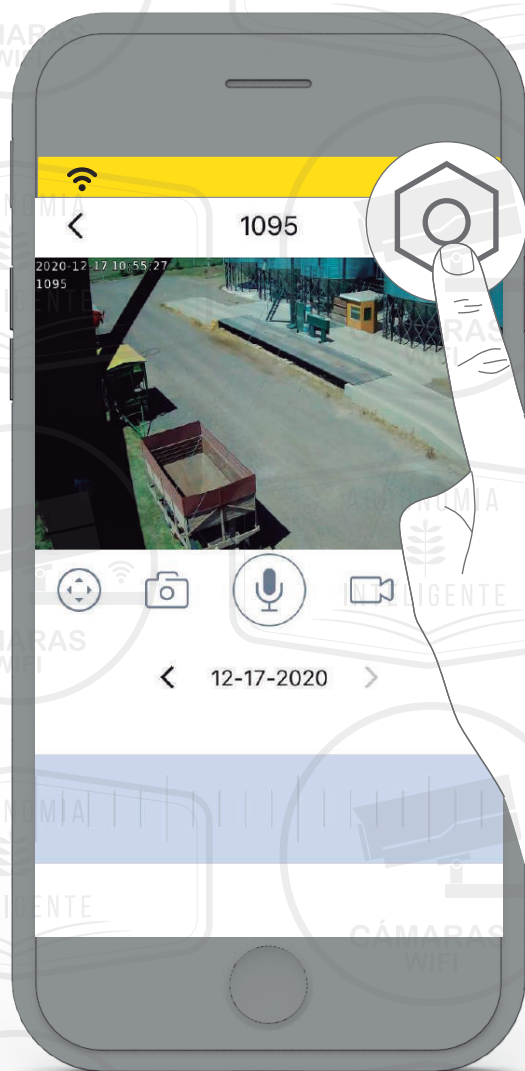

Pulse el botón de ajuste

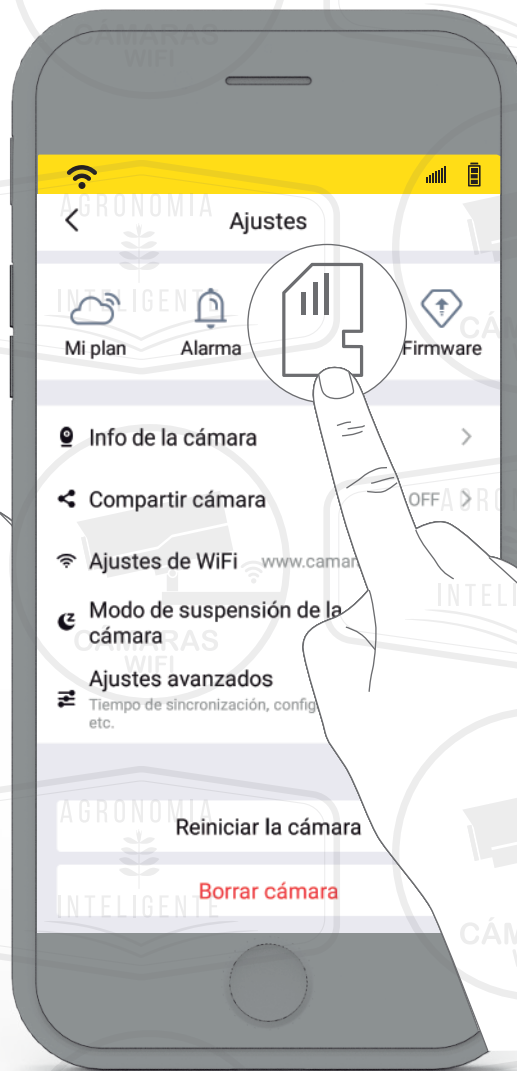

Pulse el botón de tarjeta SD.


03 USO DE LA APLICACIÓN FOSCAM

3G Grabaciones de la cámara

Para buscar las grabaciones de la cámara, solo debe seleccionar el día que desea ver y presionar la lupa para confirmar. Luego de unos instantes, se mostrará un listado con los horarios de las grabaciones del día seleccionado.



Pulsando sobre la fecha.

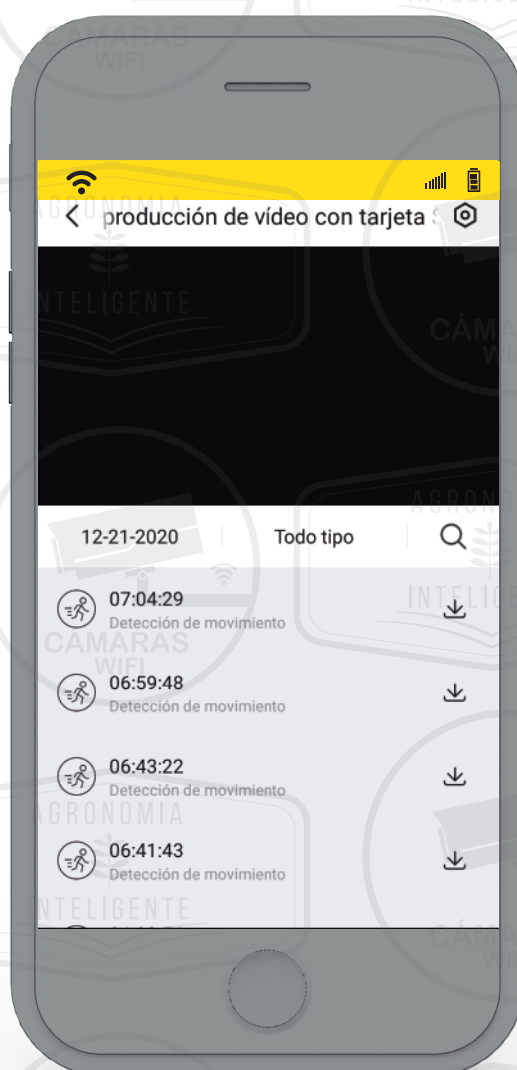

Seleccione el horario que desea ver.

04 PREGUNTAS FRECUENTES

4A ¿Por qué mi equipo no funciona?

- **Equipo no encendido** 
- **Línea sin crédito** 
- **Paquetes de internet** 
- **No tiene señal** 
- **No me conecté al wifi del equipo** 
- **Baterías sin carga del panel solar**  

¿Qué necesita la cámara para funcionar?


La cámara para funcionar necesita de sol y crédito en la versión con panel solar. En el caso del equipo a 220v solo necesita crédito.

04 PREGUNTAS FRECUENTES

4B El equipo no está encendido

¿Cómo saber si mi equipo está encendido?


Presionar el botón y el panel solar apuntando hacia el norte para la correcta carga del equipo.

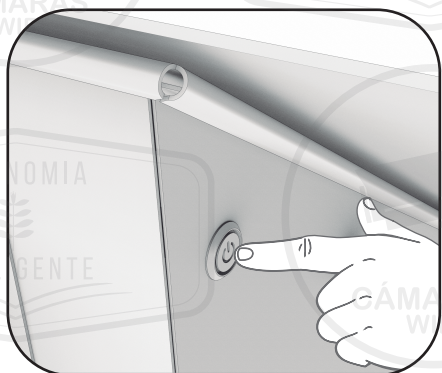

Botón apagado



El botón se debe encontrar presionado e iluminado.


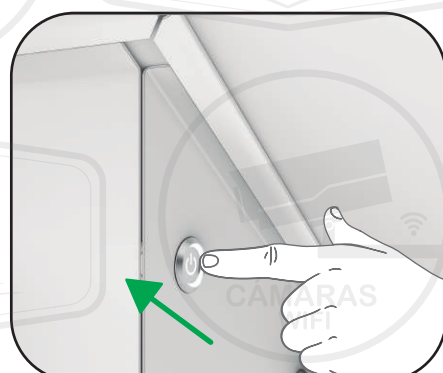


Botón encendido

4C La cámara no enciende

● Baterías sin carga del panel solar

Debe cargar la cámara bajo luz solar con el botón de la cámara encendido. Si el botón está apagado las baterías no cargan.

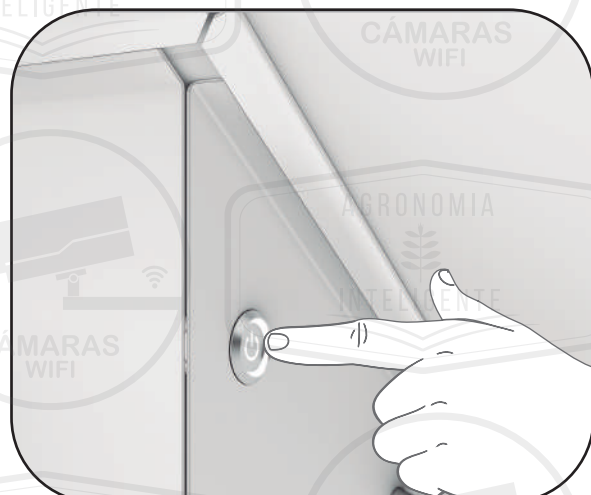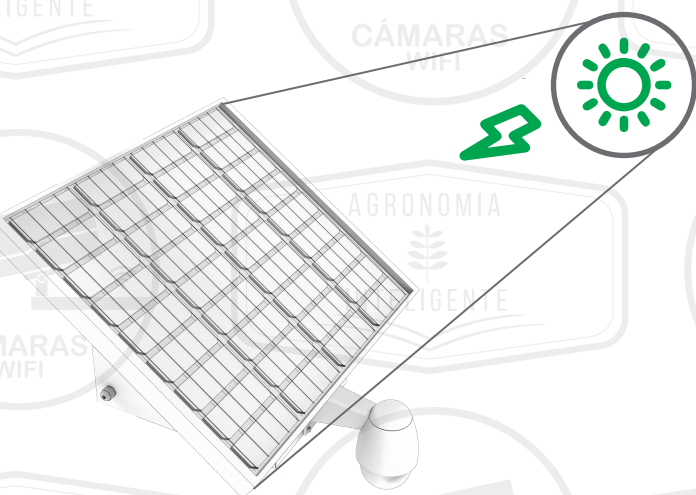


04 PREGUNTAS FRECUENTES

4D No me puedo conectar a la cámara

Si la cámara está encendida pero no se puede conectar es probable que tenga que revisar este punto:

● Sin crédito

Si desea más información sobre su plan contratado o desea cambiar de plan, por favor debe comunicarse de lunes a viernes de 9 a 17hs vía telefónica al 11 2551-3666.

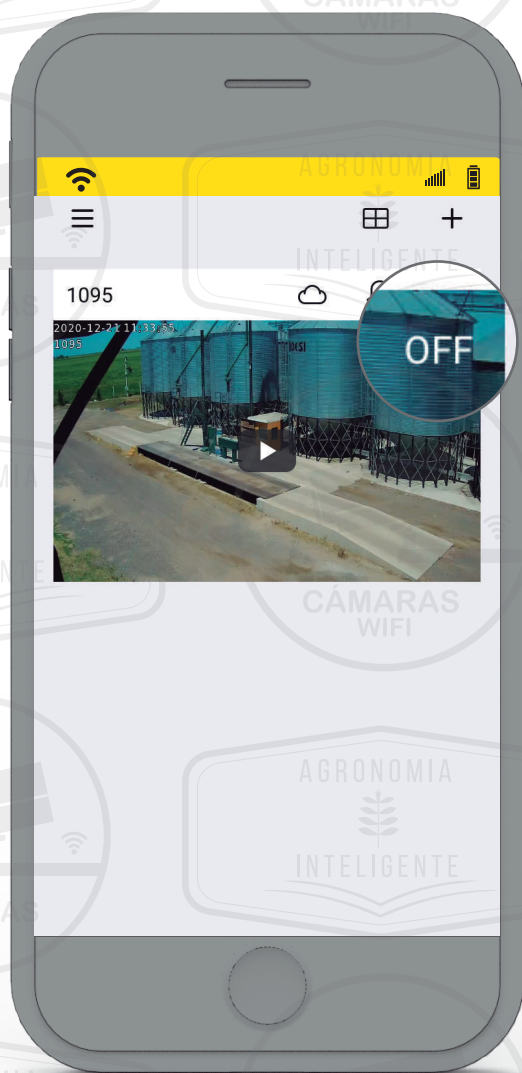

La cámara figura como OFF en la aplicación de FOSCAM



No carga al entrar, aparece la pantalla negra

Para consultar como realizar la carga de créditos y lo gigas para navegar dirigase al **"Manual de gestión de línea electrónica"**.


04 PREGUNTAS FRECUENTES

4E Su equipo no tiene señal


¿Cómo verifico la señal de mi equipo?

● No tiene señal 

Verificar la señal de la antena a través del ingreso al navegador web.

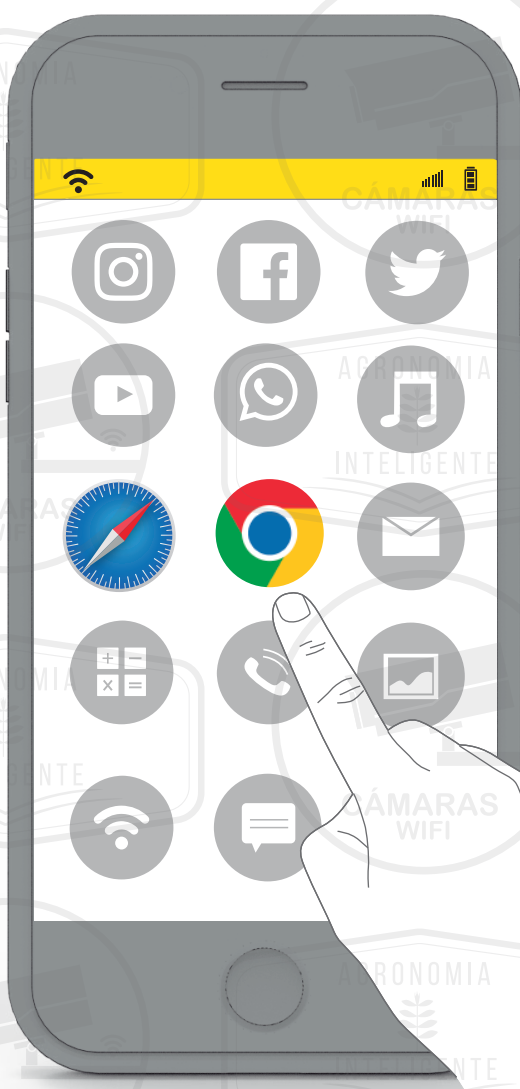


Ingresar al navegador web

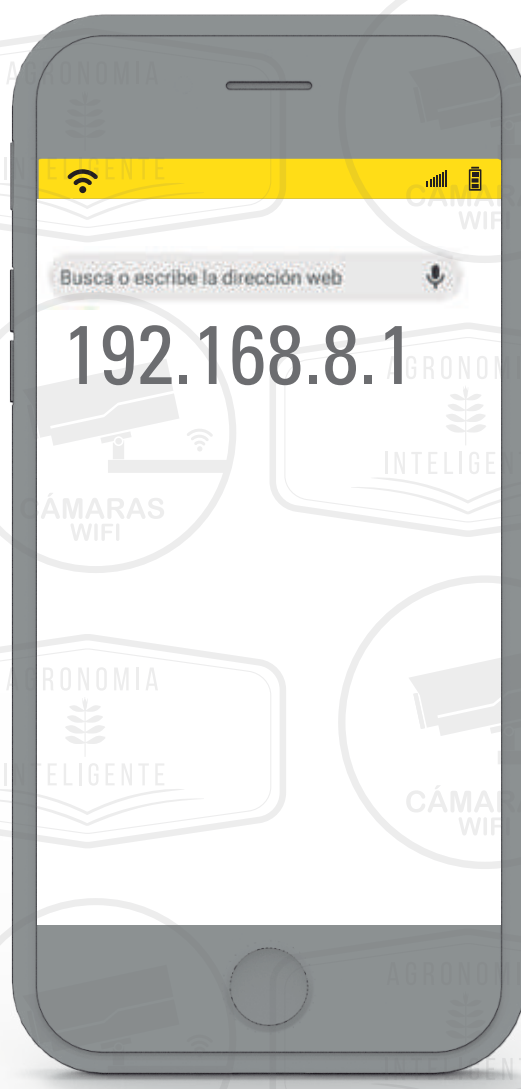


Ingresar a la IP de la imagen

04 PREGUNTAS FRECUENTES

4E Su equipo no tiene señal

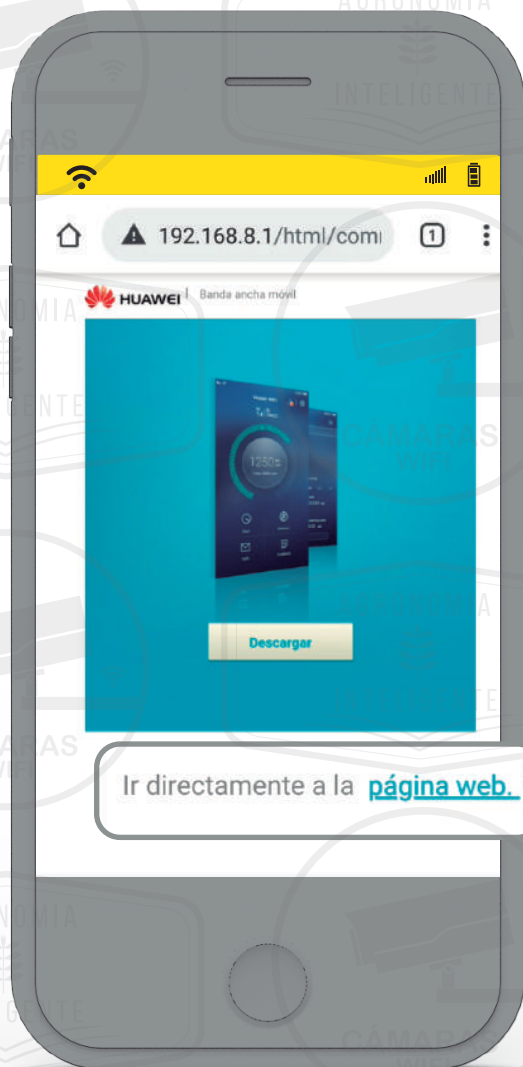

Ingresar a la página web

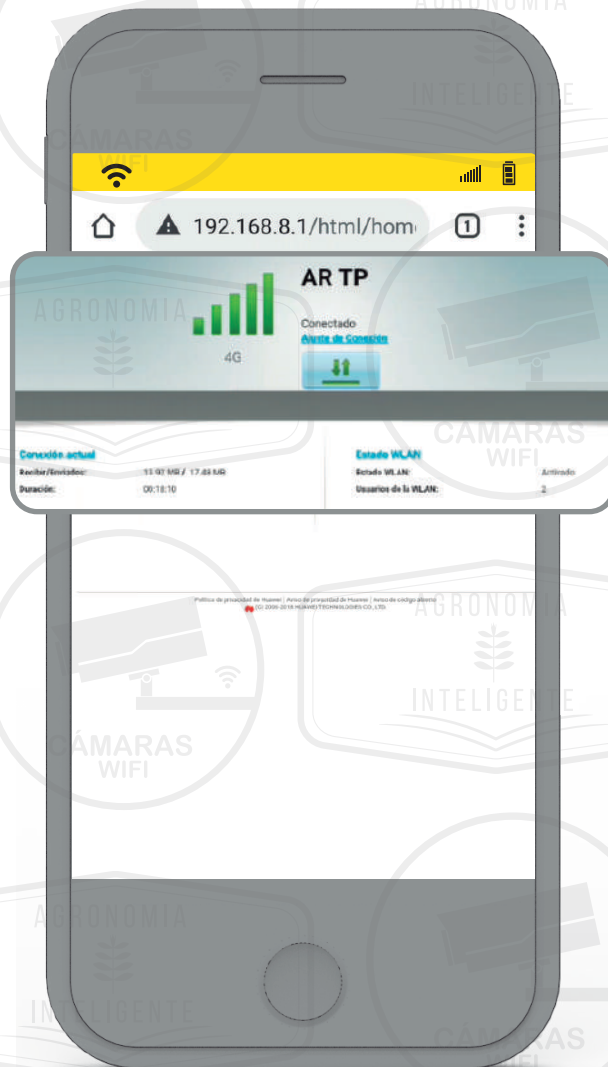

Verificar señal

4F ¿Por qué mi equipo funciona muy lento?

- Revisar : Línea electrónica 
Señal 

04 PREGUNTAS FRECUENTES

4G El equipo me envía muchas alertas sin criterio.

○ Sensibilidad del detector de movimiento

Debe bajar la sensibilidad desde la aplicación de FOSCAM.



Hacer click en detectar movimiento



Encontrará estas opciones

IMPORTANTE:

Si usted desactiva la detección de movimiento, la cámara dejará de filmar y enviar imágenes a su correo electrónico.

En caso de que usted quiera desactivar las notificaciones pero que la cámara continúe grabando porfavor comuníquese con nuestro departamento técnico para que le realicen los cambios en la configuración del equipo de manera remota.

04 PREGUNTAS FRECUENTES



Podrá elegir el grado de sensibilidad.



Podrá elegir en que intervalo de tiempo detectará los movimientos.



Hacer clic en + para agregar rangos de específicos de detección de movimiento.




Hacer clic en la franja horaria.

04 PREGUNTAS FRECUENTES



Rango de horario en el que quiero que grabe.

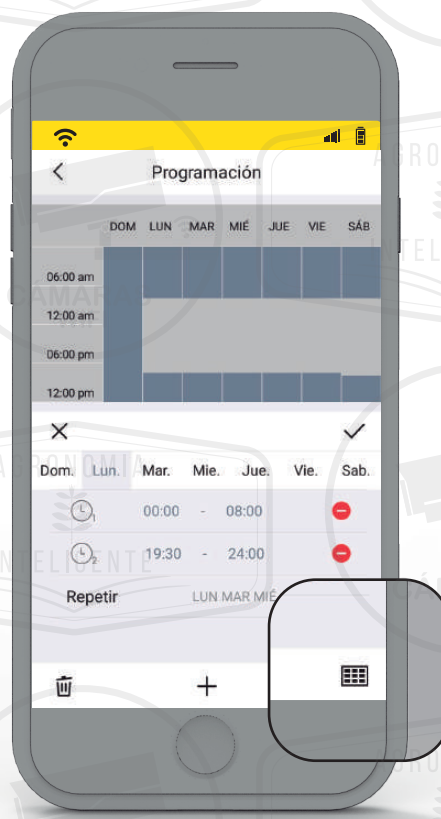

Este icono graba en tiempo completo.



Puede elegir los días que desee que grabe haciendo clic en los días.





En el apartado área de detección puede seleccionar el área puntual donde desea que se detecte.

04 PREGUNTAS FRECUENTES

4H ¿Cómo puedo ver y capturar fotos?




Hacer clic en el icono de fotografía una vez.

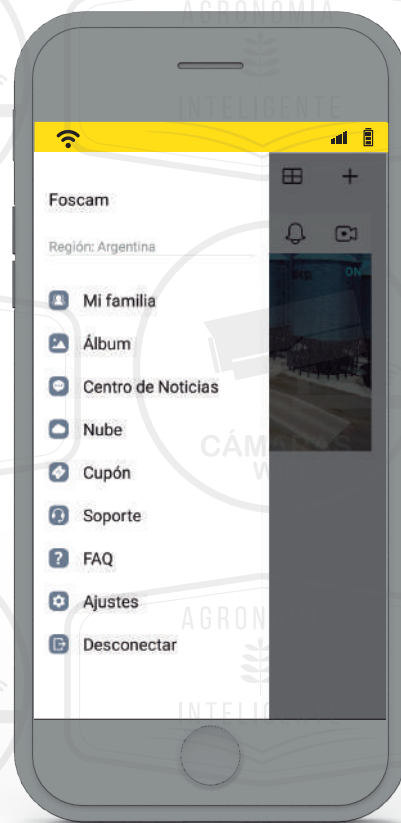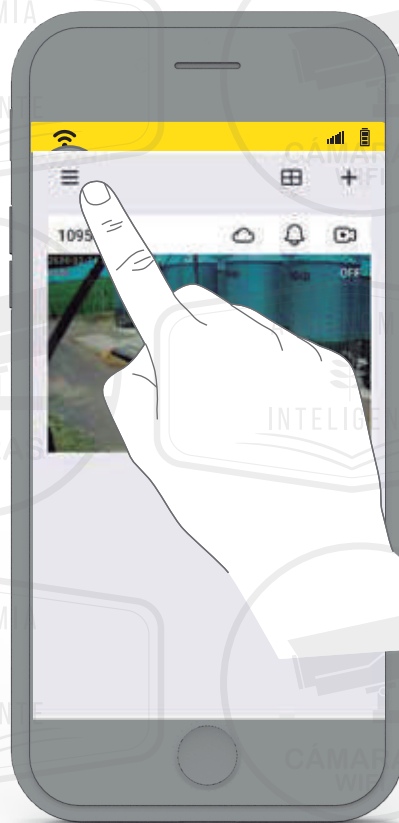

En álbum encontrará las fotos que tomó.

5A Ingresar al navegador web

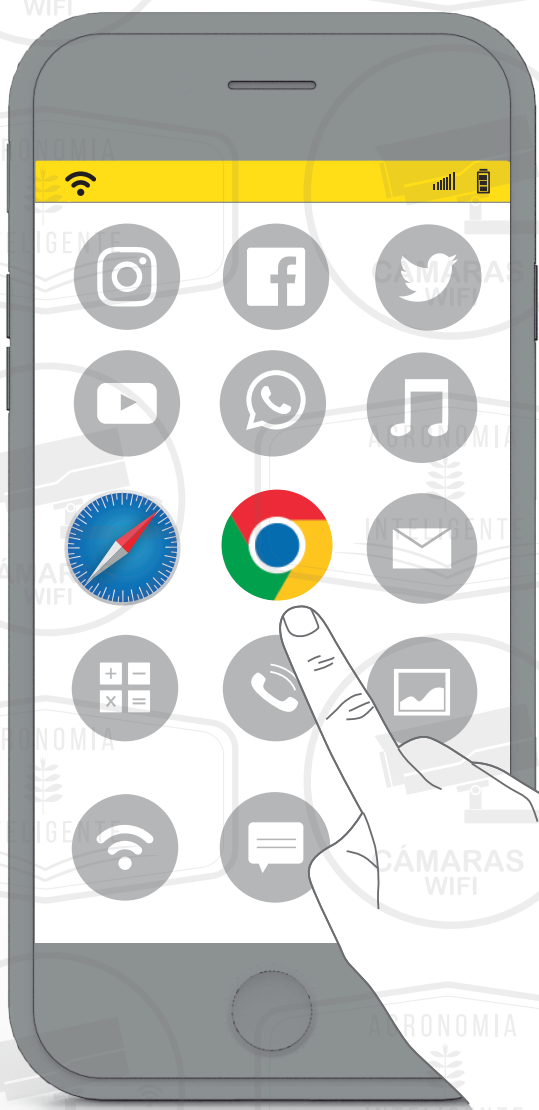

Ingresar al navegador web



Ingresar a la IP de la imagen


5B Ingresar a la página del equipo



Ingresar a la página web

Usuario : **admin**

Contraseña : **admin2**

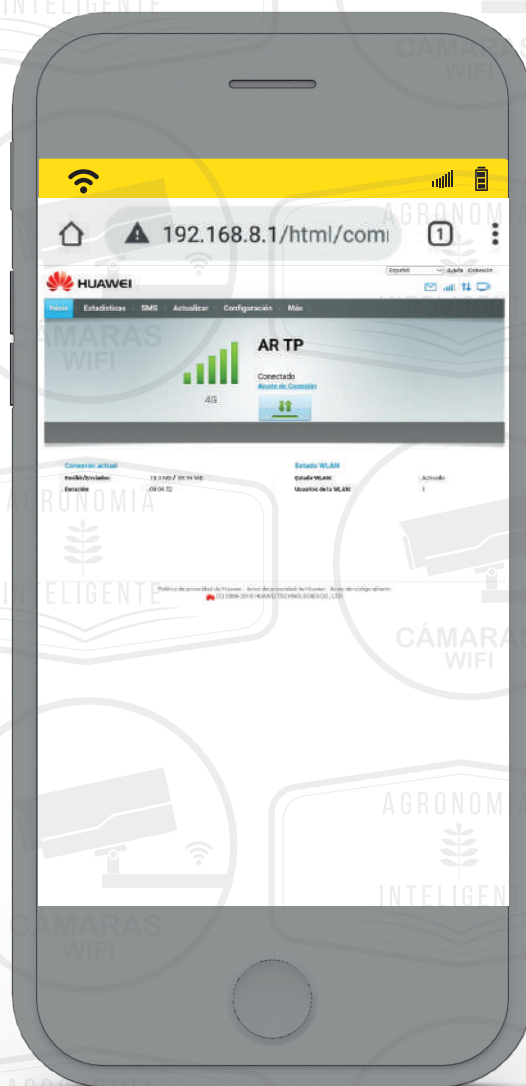5B Ingresar a la página del equipo

Visualización de la señal en tiempo real.

Se recomienda calibrar la dirección de la antena usando esta página

06 ASISTENCIA TÉCNICA

6A Datos de contacto

Si ud tiene alguna consulta técnica sobre el equipo deberá escribir un correo a:

soporte@camaraswifi.com.ar

 +54 9 11786-9100

Dirección: Constitución 1745, CABA.



En baterías y paneles solares



CAMARASWIFI POWERED BY AGROINTEL